

RITELLO®

KULLANIM KILAVUZU

ÜSTÜN ARINDIRMA SİSTEMİ

P R E M I U M E D I T I O N

Ritello'nuzu www.ritello.com adresi üzerinden kaydedin



ALMANYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

Ritello, evinizdeki istenmeyen tozu ve kiri hapsetmek için "tıpkı doğanın yaptığı gibi" suyu kullanır.

Sevgili Ritello kullanıcısı,

Ritello'nun ev tipi arındırıcı cihazını satın aldığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ!

Ritello sisteminin gurur kaynağı Librex, sulu arındırma sistemlerinde 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. En son buluşu, bugün piyasadaki en gelişmiş temizleme sistemi olan Ritello R2 serisi "PREMIUM EDITION" dır. Yeni cihazınız ev veya ofis kullanımı için uygundur. Ritello R2 ünitesi Tabiat Ana'nın yaklaşımından esinlenmiş ve bunu tersine çevirerek uygulamıştır. Cihazınız, sudan başka bir şey kullanmadan, toz ve kiri su kabında toplar ve evinize veya ofisinize temiz suyla yıkanmış temiz havayı geri üfler, böylece sağlıklı ve temiz bir ortamın tadını çıkarmanızı sağlar. Cihazın renkli EKRANI, kullanıcının farklı temizlik görevleri için istenen hızı seçmesine olanak tanır. Yeni Ritello R2 serisi "PREMIUM EDITION" size ihtiyacınız olan kalite ve yeniliği sağlamak için ALMANYA'da Librex tarafından titizlikle üretilmektedir.

GARANTİ (Ritello'nuzu www.ritello.com adresi üzerinden kaydedin)

Librex, Yetkili Distribütörlerine Ritello Sistemi ve ilgili aksesuarları için yazılı 3 YIL GARANTİ vermektedir. Garanti, hepa filtresini veya ürünlerin kullanımından kaynaklanan normal aşınma ve yıpranmayı kapsamaz. Ayrıca Librex, müşterinin Ritello ürünü üzerindeki bu garantiden faydalanabilmesi için her bir Yetkili Distribütörün müşteriye (son kullanıcıya) Librex'ten alınan garantinin aynısını yazılı olarak iletmesini şart koşmaktadır.

Makineyi çalıştırmadan önce lütfen zaman ayırın ve tüm kurulum talimatlarını ve tedbirlerini dikkatlice okuyun. Ünitenin etkili bir şekilde çalışması için periyodik bakım gereklidir.

Ritello® sistemi bir LIBREX Ürünüdür. Librex tarafından YETKİLİ RITELLO® DİSTRİBÜTÖRLERİNE, bu DİSTRİBÜTÖRLER ve TEMSİLCİLERİ tarafından yalnızca ULUSAL KULLANICI SAHİPLERİNE TANITIMLAR YOLUYLA yeniden satılmak üzere satılmaktadır. Başka bir satış kanalından satın alınan ürün, Üreticinin veya herhangi bir Yetkili Dağıtıcının garantisi kapsamında değildir.



RITELLO ALMANYA'DAKİ ÖNLEYİCİ TIP MERKEZİ TARAFINDAN BELGELENDİRİLMİŞTİR



KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN

Bu kılavuzun içinde Ritello'nuzu en iyi çalışma koşullarında nasıl muhafaza edeceğinize dair yararlı bilgiler bulacaksınız.

ARIZA GİDERME İPUÇLARI

Arıza giderme bölümündeki basit talimatları izleyerek en sık karşılaşılan arızaları çözebileceksiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Arıza giderme bölümünde yanıt bulamamanız durumunda, Ritello'nuzu satın aldığınız yerel distribütörle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgileri bu kılavuzun arka kapağında bulunmaktadır. Ya da www.ritello.com veya info@librex.com üzerinden Genel Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

RITELLO MÜŞTERİ TANIMLAMA NUMARASI

Ritello ürünlerine fabrikada kalite kontrolden geçtikten sonra aşağıdaki amaçlar için seri numaralandırma yapılır:

. *MÜLKİYET tanımlaması*

. *Distribütörünüz için GARANTİ tanımlaması*

. *Kalite kontrolünden geçtiğine ve orijinal bir Librex ürünü olduğuna dair GÜVENCE.*

Tüm yeni Ritello ürünler, ekteki şemada gösterilen yerde bir seri numarasına sahip olup bu şekilde satılmalıdır. Numara eksikse, Librex ünitenin menşei, yaşı veya durumu hakkında hiçbir iddiada bulunmaz. Seri numarasını bulamazsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri Departmanımızla iletişime geçin:

Tel: (00961) 187 8724 **E-mail:** info@librex.com

- s1 Librex'in Mesajı ve Yazılı Garantisi
- s2 Ritello Müşteri Tanımlama Numarası
- s3 Önemli Emniyet Tedbirleri
- s4 Ritello'nun Parça Tanımlaması
- s5 Ritello'nuzu çalıştırma (R2 serisi)
- s6 Çalıştırma İpuçları
- s7 Ritello Araçlarını Tanıyın
- s8 Bakım ve Temizlik İpuçları
- s9 Bakım ve Temizlik İpuçları
- s10 Ana Ünitelerde Arıza Giderme
- s11 Güç Fırçası için Açıklamalar
- s12 Güç Fırçası - Önemli Emniyet Talimatları
- s13 Güç Fırçası - Önemli Emniyet Talimatları
- s14 Güç Fırçasının Montajı ve Çalıştırılması
- s15 Güç Fırçası ile Temizlik
- s16 Güç Fırçası Arıza Giderme Kılavuzu
- s17 Diğer Opsiyonel Ritello® Aksesuarları
- s18 Ritello Sahiplerine Bildirim



SERİ NUMARASI "R" harfi ile başlayan 7 rakamdan oluşur.

Ritello sistemini kullanmadan önce aşağıdaki önlemleri DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Sadece ORJİNAL Ritello PARÇALARI kullanın. Sadece İÇ MEKAN kullanımı içindir.

1. Üniteyi uygun voltaj değerine sahip bir prize bağlayın.
 2. Kordondan çekmeyin veya taşımayın. Sadece iç mekanlarda kullanın. Elektrik kablolarını keskin kenarlardan ve ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
 3. Ünite hasar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse, dışarıda bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse, kontrol için distribütörünüze iade edin.
 4. Ritello'nuz bir kordon sarma sistemi ile donatılmıştır. Kordonu zorla içeri itmeye çalışmayın. Alt bölmeye geri toplamak için tek yapmanız gereken kordonu hafifçe çekmek.
 5. Sigara, sıcak kül veya kibrit gibi yanan veya tüten maddeleri temizlemeyin. Makinenizi yakıt gibi yanıcı sıvıları temizlemek için ve bu maddelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın. Ayrıca makinenizi ıslak elle kullanmayın.
- Ritello, haznenin düzgün monte edilmemesi durumunda çalışmayı önlemek için
6. bir güvenlik düğmesi ile donatılmıştır. BU GÜVENLİK ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞMAYIN.
 7. Bakım ve temizlik işlemlerinden önce makinenizin fişini çekin.
 8. Kullanılmadığında Ritello'nun fişini çekin. Ana düğmesinden kapatın. Kablonun zarar görmesini önlemek için fişi ucundan tutarak duvar prizinden çıkarın. Kordondan çekmeyin veya taşımayın - Kordonu tutamak olarak kullanmayın - Kordonun geçtiği yerlerde kapıyı kapatmayın ve kabloların sıkışmasını önleyin. Cihazı kablolarının üzerinde çalıştırmayın. Kablo ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Ritello'yu veya aksesuarını kanalizasyon giderini açmak için kullanmayın. Kanalizasyon gazı Ritello'nun içine çekilirse hasara neden olabilir.
 9. Herhangi bir elektrikli aletin metal parçalarına dokunurken asla tek elinizle metal bir lavaboya, soğuk veya sıcak su borusuna dokunmayın. Vücudunuz topraklamaya yönelik elektrik devresi oluşturabilir. Fişi veya cihazları ıslak ellerle tutmayın.

DİKKAT

Motorlu temizleme başlığına sahip akım taşıma hortumu ve pompalı püskürtme ünitesi gibi elektrikli süpürge aksesuarları elektrik bağlantıları içerir ve servis hizmetine tabi parçalar değildir, arıza durumunda değiştirilmeleri gerekir.



Bu cihazın fiziksel, duyuşal, zihinsel kapasiteye, deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından denetlenmedikçe, makinenin kullanımıyla ilgili gözetimde bulunulmadıkça ve uygun talimatlar sağlanmadıkça kullanılması öngörülmemiştir.

Çocukların makineyle oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir. Güç kablolarının hasar görmesi durumunda, kablo herhangi bir tehlikeyi önlemek için yalnızca üretici, yetkili servis veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Ritello hortumu elektrik bağlantısı içerir!

- Temizlik için suya daldırmayın
- Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasarlıysa kullanılmamalıdır
- Temizlik için tutamağı sıvıya daldırmayın. Elektrikli hortumu sadece Ritello aksesuarları ile veya Ritello temizleme sürecinde nemlendirilmiş halı üzerinde kullanın.

- Bu Kullanım Kılavuzunun elektronik kopyasını www.ritello.com adresinden indirin veya e-posta ile almak için customerserv@librex.com ile iletişime geçin.


Ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

- "Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir."
- "Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır."

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ana ünite | 13. Taşıyıcı Pedalı |
| 2. Kordon Sarıcı | 14. Mini Güç Fırçası |
| 3. Hava Çıkış Kanalı | 15. Hava Üfleyici |
| 4. Alet Çantası | 16. Bobin Çubuğu |
| 5. Ekran | 17. Zemin & Duvar Fırçası |
| 6. Tutamak | 18. Entegre Elektrik Boruları |
| 7. Güç düğmesi +/- | 19. Yarık Açma Aleti |
| 8. Güç Fırçası Elektrik Fişi | 20. Toz Alma Fırçası |
| 9. Sürgülü hava giriş kapısı | 21. Döşeme Fırçası |
| 10. Su Haznesi Mandalları | 22. Vakum torbası |
| 11. Su Haznesi | 23. Elektrikli Hortum (Tabanca Saplı) |
| 12. Taşıyıcı | |

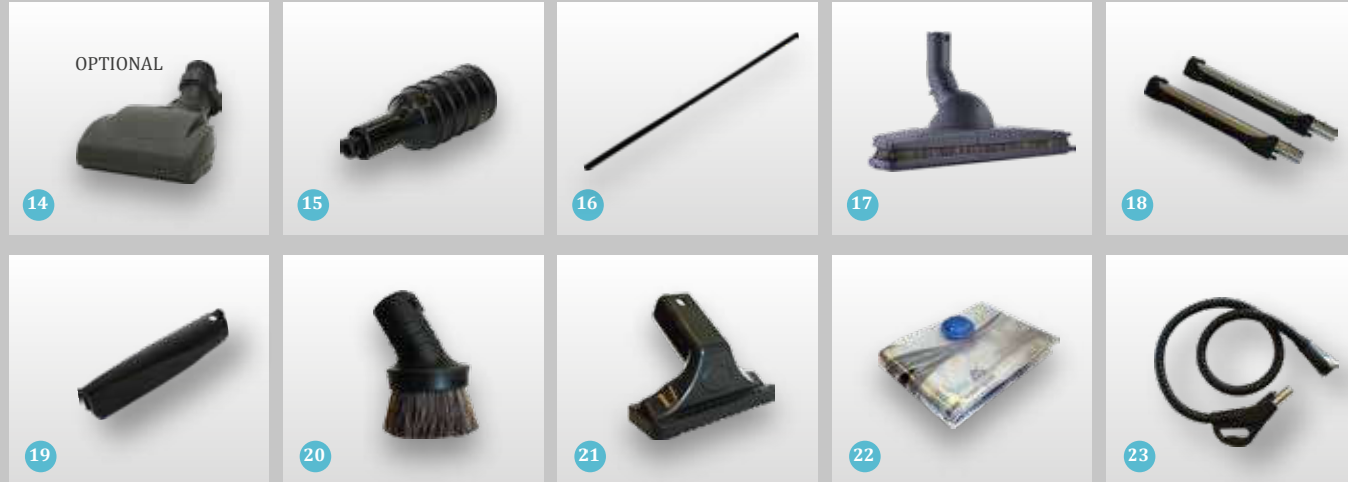

Aksesuar veya yedek parça satın almak için lütfen Yetkili bir Ritello Distribütörü ile iletişime geçin.



A. ÜNİTEYİ ÇIKARMAK İÇİN PEDALA BASIN

B. ANA ÜNİTEYİ TAŞIYICI ÜZERİNE TAKIN

Ünitenin arka tarafındaki kenar arka taraftaki kenarın altına girecek şekilde ön ucu hafifçe yukarı doğru eğerek üniteyi taşıyıcıya yerleştirin, ardından kilitlemek için ön ucu aşağı doğru bırakın.



A. ÜNİTEYİ SU KABINDAN ÇIKARMAK İÇİN MANDALLARI ÇEVİREREK KİLİDİNİ AÇIN

B. ANA GÖVDENİN SU HAZNESİNE TAKILMASI

Ana gövdeyi her iki taraftan hava girişine hizalayarak su haznesinin üzerine yerleştirin. Ardından, düzgün kurulumu sağlamak için her iki tarafın mandallarını kilitleyin.

ANA ÜNİTE, SU KABİ ANA ÜNİTEYE DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE BAĞLANMADAN ÇALIŞMAYACAKTIR.

SU HAZNESİNİ DOLDURMA

Hazneyi, hazne üzerinde belirtilen min/maks seviyeye kadar soğuk suyla doldurun. Asla Maksimum seviye çizgisinin üzerinde su doldurmayın. Su toz ve kirle kalınlaştığında, su kabını boşaltın ve temiz suyla yeniden doldurun. Temizlik sırasında ortamda hoş bir koku sağlamak için 2 kapak dolusu Ritello parfümü ekleyin.



ELEKTRİK KABLOSUNU DUVAR PRİZİNE BAĞLAYIN

a. Güç kablosunu yuvasından çıkarın ve voltaj değerine uygun olduğundan emin olarak prize takın. Üniteyi AÇIK konuma getirmek için (I) düğmesine, ardından hızı artırmak için (+) düğmesine veya azaltmak için (-) düğmesine basın. Ekranı kullanarak istediğiniz görev için gereken hızı seçebilirsiniz.

b. Kabloyu geri toplamak için, bir şeyleri devirmekten kaçınmak amacıyla fiş ucunu tutarak yavaşça kendinize doğru çekin.



HORTUMUN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

Hortumu hava girişine takın ve klik sesini duyduğunuzdan emin olun. Hortumu hafifçe çekerek kilitlendiğini kontrol edin. Çıkarmak için her iki klipsin üzerine bastırın ve hortumu makineden çekin.

- Makinenizi su olmadan ÇALIŞTIRMAYIN.
- Su kabı üzerinde belirtilen su seviyesini aşmayın.
- AŞIRI DOLDURMAYIN

(I) düğmesine basarak çalıştırın, ardından (+) düğmesine basarak istenen göreve bağlı olarak hızı artırın ve/veya (-) düğmesine basarak hızı azaltın.



1. HAVA TEMİZLEME

En düşük hız olan "AIR"i seçin. Kirlilik artarken (özellikle iç mekanlarda), iç mekan havasını suyla yıkamak çok önemlidir. Tek yapmanız gereken su haznesine Min/Max seviyesine göre su doldurmak... Ardından Ritello'nun siz ve aileniz için ortam havasını temizlemesine izin verin.



2. NEMLENDİRİN & AROMATİK HALE GETİRİN

Yılın belirli dönemlerinde iç mekan havası kuru ve nahoş bir hal alır. Herhangi bir alet veya hortum kullanmadan sadece ana üniteyi kullanarak Ritello'nuzu AÇIK konuma getirin, su haznesine birkaç damla Ritello parfümü ekleyin ve anında tazelenen havayı koklayın. (Su kabında sadece orijinal Ritello parfümleri kullanın).




3. HAVA YIKAMA ZAMANLAYICI

Ritello'nuzun Havalı Yıkama Zamanlayıcısını etkinleştirmek için, ilk üçgenler yanıp sönene kadar parmağınızı "ON" düğmesine (Görsel a) 6 saniye boyunca basılı tutun. İlk 2 üçgen yanıp sönmeye başladığında, 6 saniye daha bekleyin. Böylece Ritello 30 dakika boyunca kendi kendine açılacaktır.

Süreyi 60 dakikaya çıkarmak için

İlk 2 üçgen yanıp sönene kadar parmağınızı "ON" düğmesine (Görsel a) 6 saniye basılı tutun, ardından ikinci 2-trapezin yanıp sönmeye için hemen "+" düğmesine (Görsel b) basın. Yanıp söndükten sonra 6 saniye daha bekleyin. Böylece Ritello 60 dakika boyunca kendi kendine açılacaktır (Hızı artırmayın - Zamanlayıcı sadece Hava modunda çalışır)

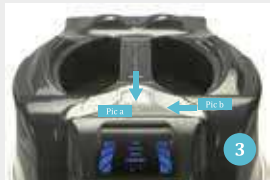

Süreyi 90 dakikaya çıkarmak için

İlk 2 üçgen yanıp sönene kadar parmağınızı 6 saniye boyunca "ON" düğmesine (Görsel a) basılı tutun, ardından üçüncü 2-Trapezin yanıp sönmeye için hemen "+" düğmesine (Görsel b) basın. Yanıp söndükten sonra 6 saniye daha bekleyin. Böylece Ritello 90 dakika boyunca kendi kendine açılacaktır.



Süreyi 120 dakikaya çıkarmak için

İlk üçgenler yanıp sönene kadar parmağınızı "ON" düğmesine (Görsel a) 6 saniye boyunca basılı tutun, ardından dördüncü üçgenlerin yanıp sönmeye için hemen "+" düğmesine (Görsel b) basın. Yanıp söndükten sonra 6 saniye daha bekleyin. Böylece Ritello 120 dakika boyunca kendi kendine açılacaktır.

4. EK PARÇA KUTUSU

Ritello aksesuarlarınızı el altında tutmak için, Ritello'nun arka tarafındaki Ek Parça Kutusunu her iki tarafta bulunan 2 sürgünün üzerine kaydırın. Yerine kilitlemek için aşağı doğru bastırın. Her bir aleti, benzeyen simgesiyle gösterildiği gibi belirlenen yerine



ZEMİN VE DUVAR FIRÇASI

Parke zeminleri, fayansları veya duvarları temizlemek için kullanılır. Temizleme borularına takın. En iyi temizlik için halı üzerinde hızı artırın.



TOZ ALMA FIRÇASI

Abajurları, perdeleri, TV ekranlarını, süpürgelikleri, ses sistemlerini, sanatsal bitkileri ve çerçeveleri temizlemek için idealdir. Hortumun küçük metal uzantısına veya temizleme borularına takın.



DÖŞEME FIRÇASI

Döşemeleri, sandalyeleri, perdeleri, halı kaplı merdivenleri, yastıkları, battaniyeleri ve çoğu kumaş yüzeyi temizlemek için.



YARIK AÇMA ALETİ

Yarık açma aleti mobilya minderlerinin arasına, radyatörlerin altına ve arasına ve pencere kenarları gibi ulaşılması zor yerlere ulaşır.



PARFÜMLER

Temizlik işleri sırasında evinizi/ofisinizi aromatik hale getirmek için kullanılan 4 farklı kokudan oluşan bir seçki. Tek yapmanız gereken su haznesine birkaç damla dökün, üniteyi AÇIK konuma getirin ve bulunduğunuz ortamda bahçe kokusunu deneyimleyin.




TEMİZLEME BORULARI

Boruları hortumun kısa metal ucuna bağlayın.



ÜFLEYİCİ ALET

Balonları (doğum günü partileri), plaj toplarını, uçabilen oyuncakları ve havalı yatakları şişirmek için idealdir. Hortumu çıkış yerine takarak (ana ünite gövdesinin arka tarafında bulunur) elde edilen üfleme hava, klavyeniz gibi temizlenmesi zor alanlardaki tozu üfleme için de kullanılabilir.

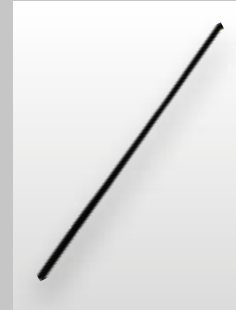

BOBİN ÇUBUĞU

Bobin Temizleyici, buzdolabı bobinleri, cihazların arası ve altı, dolaplar veya mobilyalar gibi alanlara ulaşabilir. Ayrıca, emme veya üfleme modu için kullanılabilir. Üfleme modunda kullanmak için ünitenin arkasındaki egzoz havalandırma kapağını açın. Hortumu egzoz açıklığına takın. Bobini üfleme aletine takın ve ardından her iki parçayı da hortumun metal uzantısına takın.



MİNİ GÜÇ FIRÇASI (MPB) Opsiyonel

MPB, ölü deriyi toplamak ve tozları azaltmak için merdivenler, döşemeler ve hatta şilteler için idealdir. Dönen bir elektrikli fırçaya sahiptir. En iyi performans için halı hızında kullanın.



VAKUM TORBA

Bu fermuarlı torba, en büyük kirlentlerinize bile yer açabilecek boyuttadır. Eşyaları torbanın içine yerleştirerek yastıkların iç kısımlarındaki tozu emebilirsiniz. Yastığınızı suyla yıkanmış temiz havayla "tozlarından arındırmak" için hortumu hava çıkışına bağlamanız yeterlidir.



HEPA İÇİN BAKIM

- Arka kapağı çıkarın
- Bir tornavida kullanarak 2 vidayı çıkarın
- Hepa muhafazasını dışarı çekin
- Hepa'yı musluktan SOĞUK TEMİZ SU kullanarak durulayın (Sabun veya herhangi bir deterjan kullanmayın)
- Fazla kiri veya suyu temizlemek için Hepa'yı ağızı açık ve aşağı bakacak şekilde kuvvetlice sallayın (Hepa'yı keskin kenarlara vurmayın)
- Hepa'yı ve arka kapağı, adımları ters sırayla takip ederek yeniden takın (Hepa filtresi yerine takılı olmadan üniteyi çalıştırmayın).

HEPA TÜM RITELLO ÜNİTELERİNDE STANDART BİR PARÇA DEĞİLDİR.

DİKKAT

Hepa filtresine bakım yapmadan önce ünitenin fişini çekin.



TIKANMA DURUMUNDA HORTUMUN TIKANIKLIĞINI AÇIN

Hortumu kullanırken hava akışının kesildiğini fark ederseniz, hortumun içinde hortumu tıkayan bir nesne olabilir. Tıkanıklığı gidermek için, her iki mandalın da kilitli olduğundan emin olarak hortum kaplinini hava çıkış açıklığının arka tarafa bağlayın. Aynı anda, hortum tutma borusunu Ritello'nun ön tarafındaki hava giriş deliğine yerleştirin. Üniteyi açın ve hortuma sıkışmış kirlerin akmasına ve Ritello su haznesinin içinde sıkışmasına yardımcı olmak için hortumu sallayın.



Her 200 saatlik kullanımda Ritello, Ekranında "Hepa'yı Değiştir" uyarısını verecektir.

Bu uyarı, optimum performansı sağlamak için HEPA Filtrenizi yetkili bir Ritello Yetkili Servisinde tercihen kontrol ettirmenizi hatırlatmak içindir.

"Hepa'yı Değiştir" uyarısını ekrandan silmek için, iki parmağınızı kullanarak (+) ve (-) düğmelerine aynı anda 6 saniye basılı tutun, 6 saniye sonra "Hepa'yı Değiştir" sinyali kaybolacaktır.



SU HAZNESİNİ HER ZAMAN BOŞALTIN VE TEMİZLEYİN

Tek bir su dolumu ile çok uzun süre temizlik yapmayın. Koku oluşumunu ve mikrop ve bakteri üremesini önlemek için temizlik sırasında suyu daima kontrol edin. Su haznesini iyice durulayın ve kurulayın. Ev veya ofis için genel bir temizlik yaparken suyu sık sık değiştirmeniz önerilir.



Su haznesinin içini yıkayın ve yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

Ritello'nuzla temizliğinizi tamamladıktan sonra, su haznesini çıkarın ve üniteyi depolamadan önce kirli suyu boşaltın.



SEPARATÖRÜ ÇIKARIN VE TEMİZLEYİN

Ekran üzerinde "separatörü temizle simgesi" yanıp söndüğünde, separatörü çıkarın ve küçük fırçayı kullanarak temizleyin (soğuk suyla yıkayın ve fırçalayın). Gerekirse, separatörün somununu gevşetmek için bir anahtar kullanın.

SEPARATÖRÜN ALTINDAKİ FLANŞI TEMİZLEYİN VE KURULAYIN

Temizledikten sonra, ünitenin doğru şekilde çalışması için separatörü hemen ana üniteye geri yerleştirin (elle sıkın).

Separatörü dişli mil üzerine zorlamayın.

DİKKAT

Yağ, gres, toz, kurum, seramik, kuru duvar tozu gibi maddeleri ve herhangi bir toksik maddeyi Ritello ürününüzle temizlemeyin.

RITELLO'YU SU HAZNESİ İÇİNDE EN AZ 2L SU OLMADAN ASLA ÇALIŞTIRMAYIN.

"SEPARATÖRÜ TEMİZLE" uyarısını silmek için (-) düğmesini 6 saniye boyunca basılı tutun.



Her Ritello cihazı dikkatle incelenmiştir. Küçük bir arıza ortaya çıkarsa, arızayı tanımlamaya ve düzeltmeye yardımcı olabilecek aşağıdaki arıza giderme ipuçlarını takip edin. Arızayı çözemezseniz, servis için bir Ritello Distribütörü ile iletişime geçin. Aşağıda listelenmeyen tüm servis prosedürleri Yetkili bir Ritello Distribütörü veya Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

SORUN	OLASI NEDENİ	OLASI ÇÖZÜMÜ
Ritello Ana Ünitesi çalışmıyor	Hava girişi kalıntılarla tıkanmış olabilir Ünite iyi monte edilmemiş Su Haznesine düzgün takılmamış Arızalı kablo, düğme veya makine Su Haznesi yerinde değil	Kalıntıları dikkatlice temizleyin Tüm parçaları kontrol edin ve her iki mandalı düzgün şekilde takın Ünitenin yerine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun Yerel Ritello distribütörünüz veya yetkili servisinizle iletişime geçin Tüm parçaların yerinde olduğundan emin olun
Yetersiz Hava Akışı	Makine iyi monte edilmemiş Tıkalı ek parçalar, çubuk, hortum veya elektrikli nozul Düşük hızda çalışan ünite Hepa Filtresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor Separatör kirli	Ünitenin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve takıldığından emin olun Tıkalı alandaki kalıntıları temizleyin Ünitenin hızını istenen göreve göre artırın Hepa muhafazasını çıkarın, temizleyin veya değiştirin Separatörü çıkarın ve soğuk suyla fırçalayın/yıkayın
Yetersiz Filtrasyon	Su kabındaki su seviyesi düşük Su kabındaki su aşırı kirli Bozuk Hepa Filtresi	Su Haznesini belirtilen seviyeye kadar doldurun Uzun süreli temizlik sırasında suyu sık sık değiştirin Yerel Ritello distribütörünüz veya yetkili servisinizle iletişime geçin
Su Haznesinde Yoğun Köpüklenme	Haznede sabunlu kirletici madde Fazla miktarda suyla doldurulmuş su haznesi	Suyu değiştirin ve Su Haznesini temizleyin Su Haznesini belirtildiği gibi doğru seviyeye kadar doldurun
Kötü Koku	Su Haznesi iyi temizlenmemiş Separatör tıkalı veya kirli Nemli Hepa Filtresi	Su Havzasını temizleyin ve temizlik sırasında Ritello Parfümü kullanın Çıkarın ve temizleyin Hepa Filtresinin bakımı için sayfa 8'e bakın
Makine Aşırı Isınıyor veya Yanık Kokusu	Tıkalı çubuk, hortum veya elektrikli nozul Ünite Su Haznesine düzgün takılmamış	Tıkalı alandaki kalıntıları temizleyin Ünitenin düzgün şekilde yerleştirildiğinden ve mandallarıyla iyice tutturulduğundan emin olun
Farklı Ses veya Vibrasyon	Separatör tıkalı veya kirli Aşırı dolu hazne	Çıkarın ve temizleyin Boşaltın ve belirtilen seviyeye kadar yeniden doldurun



GÜÇ FIRÇASI sadece OPSİYONEL bir aksesuar olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi için Yetkili bir Ritello Distribütörü ile iletişime geçin.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel emniyet tedbirlerine uyun:

KULLANIM AMACI

- Güç Fırçası, özellikle Ritello için tasarlanmış motorlu bir aksesuardır.
 - Güç Fırçası sadece iç mekanlarda kuru zeminleri süpürmek ve fırçalamak için kullanılmalıdır. İnsanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayın.
 - Güç Fırçası, fiziksel, duyuşal, zihinsel yetenekleri veya makine ile ilgili deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sorumlu bir kişi tarafından denetlenmeden veya talimat verilmeden bu tür kişilerin kullanımına izin verilmemelidir.
 - Güç Fırçası, Elektrikli hortum ve Elektrikli boruları kullanmadan önce, dışarıdan görülebilen hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı parçaları hiçbir koşulda çalıştırmayın.
 - Tüm onarım çalışmaları ulusal ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
 - Elektrikli süpürgeci veya Güç Fırçasının ıslanmasına izin vermeyin. Sadece kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyin. Fiş konektörler su ile temas etmemelidir.
- ## ÇOCUKLAR
- Elektrikli süpürgeci oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocukların yakınında kullanıldığında yakın dikkat gereklidir.

KULLANIM

- Vakumlama sırasında yaralanma riskini önlemek için, Güç Fırçasını çalışırken hareketli toz alıcı çubuğa uzanmayın. Yaralanma tehlikesi
- Perdeler, eşarplar ve diğer giysiler gibi bol eşyaları Güç Fırçasından uzak tutun. Bunlar Güç Fırçasının içine çekilebilir ve toz alıcı çubuğun etrafına dolanabilir.
- Ağır, sert veya keskin kenarlı eşyaları vakumlamayın. Bunlar tıkanmaya neden olabilir ve Güç Fırçasına zarar verebilir.
- Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya tüten hiçbir şeyi süpürmeyin. Vakum alev alabilir.
- Ritello'yu benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplamak için kullanmayın veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
- Güç Fırçasını sıvıları veya nemli kirleri toplamak için kullanmayın. Bu, elektrik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Yeni şampuanlanmış halıların kurummasını bekleyin.

 **UYARI:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, Güç Fırçası ile ASLA su veya diğer sıvıları toplamayın.

 **DİKKAT:** Güç Fırçasını yalnızca kuru maddelerin toplanması için kullanın. Açık havada veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.

 **DİKKAT:** Ritello Güç Fırçası ile asla sert veya keskin nesneler toplamayın. İğne, saç tokası gibi nesneler, raptiyeler, boya kalemleri ve kalem sapları fırça rulosuna veya kayışa zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Güç Fırçanızı takmadan önce her zaman Ritello'nuzun fişinin çekili olduğundan emin olun.

 **DİKKAT:** Bakım yaparken ünitenin elektrik bağlantısını daima kesin.



MONTAJ

Paslanmaz Borunun alt kısmını erkek ucu aşağı gelecek şekilde Güç Fırçasının açık pivot boynuna yerleştirin. Düğme kilidi klik sesi çıkarana kadar boruyu aşağı doğru bastırın. Elektrikli hortumu borunun üst kısım açıklığına bağlayın.



YÜKSEKLİK AYARI

Zeminle aradaki mesafe için 5 fırça mesafesinden birini seçebilirsiniz. Seçilen ayar ekranda görüntülenecektir.

Ayar 1 - Zemine en yakın mesafe

Ayar 5 - Zeminden en yüksek mesafe

ÇALIŞTIRMA

- Ritello'yu fişe takın.
- Ritello güç düğmesini "Halı" moduna getirin.
- Güç Fırçası boynundaki kilidi açmak için, sol ayağınızla serbest bırakma pedalına basın. Ardından, boru tertibatını geriye doğru çekin.
- Güç Fırçasını etkinleştirmek için tabanca şeklindeki hortum sapının tetiğini sıkın. Gücü kapatmak için tetiği bırakın.
- Güç Fırçasını halı üzerinde yavaşça ileri geri yuvarlayın ve kirin kaybolmasını izleyin.
- Güç Fırçasını dik konuma kilitlemek için, boru tertibatını tutun ve boru tertibatı ve pivot boyun Güç Fırçası gövdesine kilitlenene kadar ileri doğru itin.
- Güç Fırçasını borudan ayırmak için ayağınızla boyun pedalına basın ve boruyu yukarı doğru çekin.





TUTMA YERİ ÜZERİNDEKİ AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

Elektrikli hortum, tutma kolu üzerinde Güç Fırçasının açılıp kapatılmasını sağlayan bir düğmeyle donatılmıştır.



GÜÇ FIRÇASININ KULLANIMI

. En iyi sonuçlar için, Güç Fırçasını halı üzerinde yavaşça ileri geri hareket ettirin. Güç Fırçasını doğru yönde (halıdan zemine doğru) dikkatlice kaydırırsanız halı saçakları fırçalanabilir.

HALILARIN VE BÜYÜK KİLİMLERİN TEMİZLENMESİ

Güç Fırçasını kullanın. Bu ağır hizmet tipi nozul, halı ve büyük kilimlerdeki derin köklü kirleri temizler. Ritello Güç Fırçası, neredeyse tüm halı temizleme ihtiyaçlarını karşılamak için beş kademeli yükseklik ayarına sahiptir. Kısa/kaygan iplikler için 1. konumdan başlayın ve tüylü halılar/kilimler için 5. seviyeye yükseltin.

** Güç Fırçası OPSİYONEL bir AKSESUARDIR.*

Daha fazla bilgi için Yetkili bir Ritello Distribütörü ile iletişime geçin.

NEVRESİM TAKIMLARININ TEMİZLENMESİ

Ritello Temizlik Sistemi ile şilteler ve yastıklar derinlemesine temizlenebilir. Ritello Güç Fırçası ile tüyler, ölü deri, toz tabakaları, kırıntılar ve diğer partiküller tamamen giderilebilir.

** İnce çarşafı ve yumuşak yatak takımlarını dikkatlice temizleyin - hasara neden olabilir.*



SORUN	OLASI NEDENİ	OLASI ÇÖZÜMÜ
Güç Fırçası motoru çalışmıyor	Tutma kolu tetiği/düğmesi etkinleştirilmemiş Borular bağlı değil Boru bağlantıları yapılmamış Otomatik motor koruyucu resetleme hatası	Elektrikli hortum tutma kolundaki tetiği sıkın Boruların doğru şekilde bağlandığından emin olun Boruların doğru takıldığından emin olun Ritello'yu kapatın ve 30 saniye bekletin, ardından Ritello'yu tekrar açın
Güç Fırçası motoru çalışıyor ancak fırça rulosu dönmüyor	Kayış hasar görmüş	Kayış değişimi için Yetkili Ritello Distribütörü veya Yetkili Servisi ile iletişime geçin
Güç Fırçası rulosu elle döndürülemiyor	Fırça rulosu bölmesinde tıkanmış nesne Rulman aşınmış	Güç bağlantısını kesin; Yabancı cismi çıkarın; Fırçanın serbestçe döndüğünden emin olun Fırça rulosu değişimi için Yetkili Ritello Distribütörü veya Yetkili Servisi ile iletişime geçin
Güç Fırçası kiri iyi toplamıyor	Tıkalı hava girişi Tıkalı borular veya hortum Halı ile temas etmeyen fırça kılları	Güç bağlantısını kesin; tüm giriş alanını temizleyin Güç bağlantısını kesin ve temizlik yapın. Ritello'ya yeniden bağlayın ve havanın hortumdan serbestçe aktığından emin olun Güç Fırçası konumunun halının lif uzunluğuna uyacak şekilde ayarladığınızdan emin olun

Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Yetkili bir Ritello Distribütörü ile iletişime geçin.

SU JETİ (AQUAJET)



AquaJet halı temizleyici zorlu lekelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir. Üstün temizlik sonuçları için AquaJet ile birlikte Ritello Halı Temizleme solüsyonunu kullanın.

ÇEKPAS



Çekpas (sert/yumuşak fırça), çıplak zeminleri temizlemek ve paspaslamak için AquaJet gövdesine bağlanabilen bir diğer opsiyonel nozul başlığıdır. Sünger tarafını ters çevirin ve yerleri kurulamak için Çekpas Lastik tarafını kullanın.

MİNİ GÜÇ FIRÇASI



Mini Güç Fırçası, döşeme, merdiven ve araba içi gibi daha küçük yüzeyleri temizlemek için özel olarak üretilmiş hafif bir elektrikli başlıktır.

PURELLO



Purello, evinizde veya ofisinizde taze bir nefes almanızı sağlar. Purello su kabına birkaç damla Ritello parfümü dökün ve bahçe kokusunu doğrudan evinizde yaşayın.

PÜSKÜRTME TABANCASI VE KÖPÜRTÜCÜ



Püskürtme Tabancası şişesine su doldurun, hortuma takın, ardından Ana Ünitenin çıkışındaki hortumu takın, Ritello'yu ÇALIŞTIRIN. Köpürtücü aparatını Püskürtme Tabancasına bağlayın, ardından kuru köpükler oluşturmak için Ritello sıvı şampuanı (%70 su ve %30 şampuan) ile doldurun, ardından döşemeyi fırçalayın, püskürtülen şampuanı toplamak için hortumu ana ünitenin girişine yerleştirin.

SU FIRÇASI (AQUABRUSH)



Döşemenizi veya halı kaplı merdivenlerinizi yıkamak için AquaBrush'ı AquaJet borusuna takın, ardından şampuanı püskürtün, fırçalayın ve lekeleri çıkarmak için Ritello'yu ÇALIŞTIRIN.



BİLDİRİM

. Lütfen sadece Orijinal Ritello Parfümlerini ve Ritello Sıvı Şampuanlarını kullanın.

. Diğer formüle edilmiş solüsyonların kullanılması kimyasal reaksiyona yol açabilir ve Su Haznenizin plastiğine zarar verebilir.

. Ritello'nuzu asla susuz çalıştırmayın.

KORUNMANIZ İÇİN BELGELENDİRİLMİŞTİR



**DESTEK VEYA SERVİS İÇİN LÜTFEN YEREL RITELLO
DİSTRİBÜTÖRÜNÜZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ**

ADI SOYADI
ADRES
ŞEHİR
ÜLKE
TELEFON
E-MAIL
POSTA KODU



a Librex®
product

LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN
info@librex.com
www.ritello.com